

МАЛКИ РЕМОНТИ

ПРОБЛЕМ

Необходимостта от малки ремонти се появява не само в старите сгради, които имат нужда от саниране, но и в нови сгради, където са използвани неподходящи или лошо изпълнени продукти.


● ПОПРАВЯНЕ НА ФУГИ МЕЖДУ СТЕНАТА И КАСАТА НА ВРАТИ



Лошият избор на материали за запълване на фуги между стената и касата, води до появяването на пукнатини.



Първо, пукнатината се разширява на минимум 3 mm.

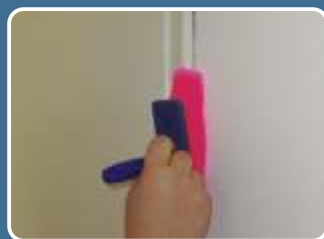

След това, пукнатината се почиства много добре от прахта.



Използването на залепваща хартиена лента е необходимо за избягване на замърсяването на касата.



Пукнатината се запълва с акрилният мастик **ISOMASTIC-A**.



Мастикът се заглажда, докато още пресен.



Веднага след това се премахва залепващата хартиена лента.



След като изсъхне **ISOMASTIC-A**, пукнатината се боядисва.

МАТЕРИАЛИ

- **ISOMASTIC-A** Еластичен акрилен мастик

● ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРОЗИРАЛИ МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ



Влиянието на водата води до корозия на основата на парапета.



Първо, много добре се почиства фугата на основата. След това с помощта на телена четка се премахва ръждата от парапета и се преценява степента на щетата.



Ако не се налага подмяната на парапета, се боядисва с антикорозионна боя.



Приготвя се **FLEX-COVER**, като А се прибавя към Б компонент и се разбъркват едновременно.



Леко навлажняваме основата и полагаме **FLEX-COVER** с шпакла докато се запълни фугата.



След като **FLEX-COVER** изсъхне, боядисваме парапета.

МАТЕРИАЛИ

- **FLEX-COVER** Еластичен кит 2 компонентен (разход за запълване на фуга 5mm x 5mm: 40 gr/m фуга)

● ФИКСИРАНЕ НА ОТЛЕПЕНИ КЕРЕМИДИ НА ПОКРИВНИ БИЛА



Отлепените керемиди от покривните била е резултат от лепенето им с нискокачествени или неподходящи материали.



Повърхността се почиства много добре от прахта или остатъчен материал.



След това се навлажнява с вода.



DUROCRET керемиден цвят се прибавя към необходимото количество вода, под непрекъснато разбъркване.



DUROCRET се полага с мистрия върху местата, където ще се фиксират керемидите.



След това се нареждат керемидите и се нивелират с помощта на конец.



Накрая се отстранява излишния материал и повърхността се изглажда.



DUROCRET керемиден цвят дава много добър естетичен вид.

МАТЕРИАЛИ

- **DUROCRET** Полимерна циментова смес за ремонти, керемиден цвят.

● АНКЕРИРАНЕ НА ПАРАПЕТИ



Анкерирането на парапети върху стена, изисква стабилност и бързина.



Първо, повърхността се почиства добре от прах и др.



Следва навлажняване с вода.



RAPICRET се прибавя към необходимото количество вода, под непрекъснато разбъркване



Материала се полага с мистрия, чрез натискане до запълване на празното пространство.



След това повърхността се изглажда с мокра четка.



RAPICRET се втвърдява за около 15 мин. и парапета е стабилен.



На следващия ден повърхността може да се боядисва.

МАТЕРИАЛИ

- **RAPICRET** Бързовтвърдяваща циментова смес за ремонти.